

Dane aktualne na dzień: 30-03-2026 13:59

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/bbox-miseczka-ze-slomka-latte-3w1-kubek-niewysypek-p-60061.html>




B.Box miseczka ze słomką Latte 3w1 kubek niewysypek

Cena	52,99 zł
Cena poprzednia	59,00 zł
Kod producenta	BB00932
Kod EAN	9353965009320
Producent	b.box baby

Opis produktu

B.Box miseczka ze słomką 3w1 kubek niewysypek

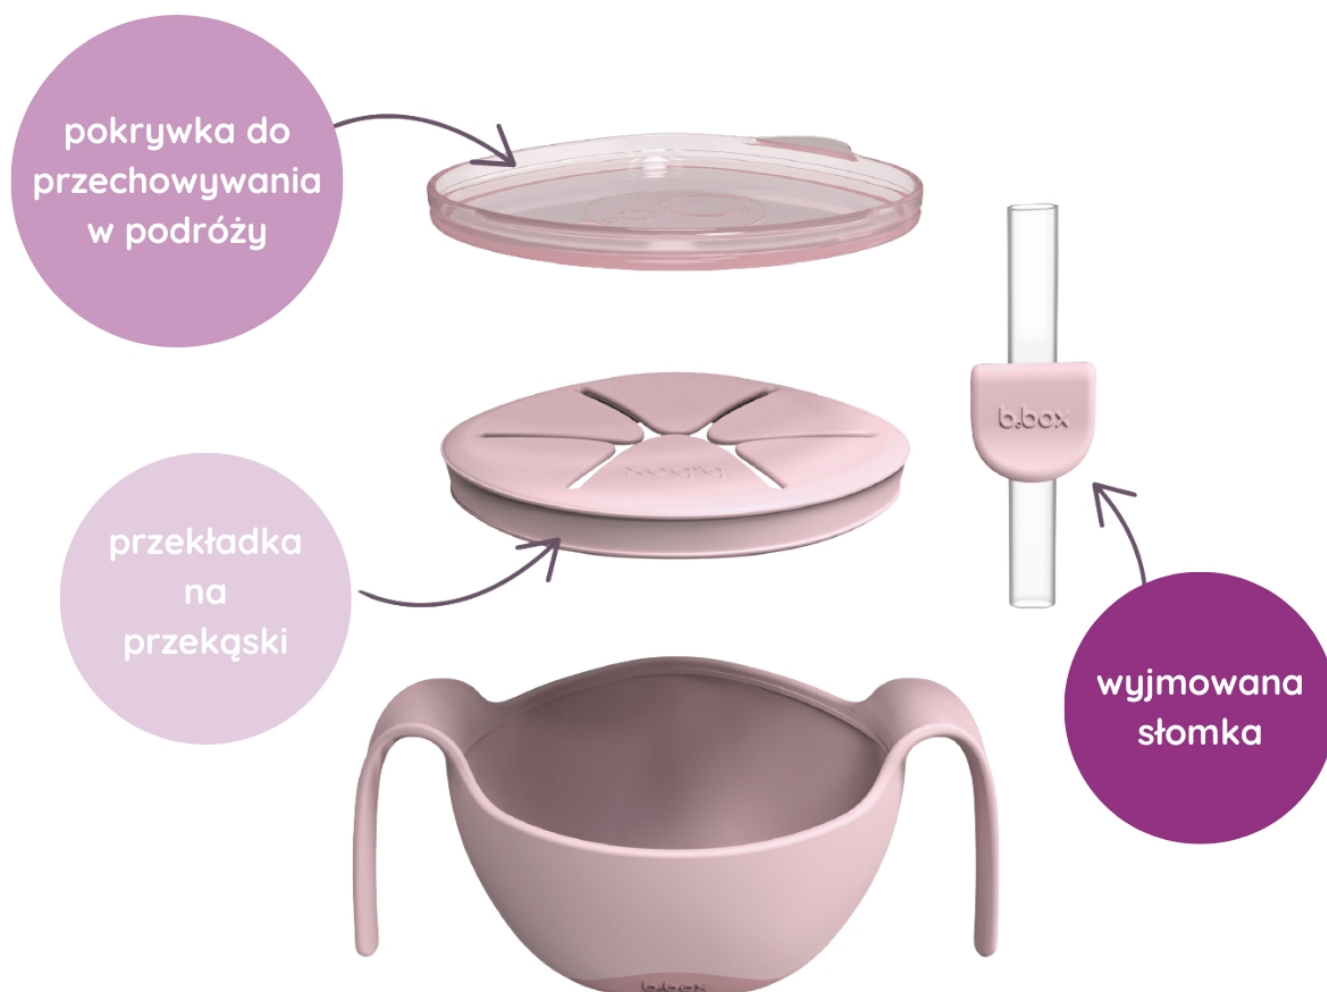

Funkcjonalność 3-w-1 w jednym, kompaktowym produkcie

Miseczka w kolorze [kolor] łączy trzy zastosowania w jednym akcesorium: do picia, do przekąsek oraz do przechowywania. Przemysłana konstrukcja i ergonomiczny kształt umożliwiają elastyczne wykorzystanie w domu i poza nim. Produkt dostosowany do potrzeb dzieci od 6 miesięcy życia.

Najważniejsze zalety

- **3 funkcje - 1 produkt:** Miseczka wyposażona w silikonową słomkę, przekładkę na przekąski oraz pokrywę – łatwa adaptacja do różnych posiłków.
- **Kompaktowa i ergonomiczna forma:** Kształt łezki i duże uchwyty wspomagają samodzielne jedzenie i zapewniają wygodę użytkowania.
- **Materiały bezpieczne dla dziecka:** Wykonana z polipropylenu i silikonu – całkowicie wolna od BPA, ftalanów i PVC.
- **Łatwa obsługa i czyszczenie:** Przystosowana do podgrzewania w kuchenke mikrofalowej oraz mycia w zmywarce (z wyjątkiem słomki).
- **Opatentowana słomka ułatwiająca jedzenie płynnych posiłków:** Zdejmowana silikonowa słomka pozwala dziecku wypić zupę, jogurt czy mleko bez rozlewania.
- **Opcjonalne akcesoria dodatkowe:** Kompatybilna z wymiennymi słomkami i szczoteczką do ich czyszczenia.

-
- **Mobilność i praktyczność:** Lekka, szczelna konstrukcja – idealna na spacer, do plecaka lub na wyjazd.

-

Parametry techniczne

- Materiały: PP i silikon
- Wiek dziecka: od 6m+
- Wymiary: 110 mm × 155 mm × 75 mm
- W zestawie: miseczka, słomka z klipsem, wkładka niewysypka, pokrywka
- Bez BPA, PVC i ftalanów

-

OSTRZEŻENIA! Produkt nie jest zabawką. Słomka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 6m. Produkt do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Przed każdym użyciem sprawdzić stan produktu. Jeśli pojawią się ślady uszkodzenia lub zużycia wymienić na nowy. Słomkę wymieniać regularnie. Ciągłe przedłużające się ssanie może być szkodliwe dla zębów. Nie wolno gryźć i żuć słomki. Zawsze należy sprawdzić temperaturę posiłków/napojów podawanych dziecku. Nie używać w kuchence mikrofalowej wraz z pokrywką. Nie używać w piekarniku. Niektóre pokarmy/płyny mogą przebarwiać produkt. Nie ma to wpływu na jego użyteczność. Nie przechowywać na słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła.

Instrukcja: Sposób użycia: można używać (1) samej miski, (2) miski ze słomką lub (3) miski z wkładem do niewysypki. Można używać w mikrofali (BEZ pokrywki). Sposób mycia: umyć przed pierwszym i po każdym użyciu. Myć ciepłą wodą z płynem do naczyń. Nie używać silnych, ścierających detergentów i myjek. Można myć w zmywarce (górny kosz).